

ザ・バイクシールド

S(ジュニア) / M(スタンダード) 組み立て説明書

同梱内容



※組み立てを始める前に、すべての部品が揃っていることをご確認ください。



使用する工具

- プラスドライバー × 1
 - 10mmスパナ × 2
- (10mmスパナ2本でも組み立て可能ですが、ソケットレンチがあるとより作業がしやすくなります。)
- ゴムハンマーまたは木槌 × 1

フレーム部品一覧

C パイプ

15×15mm 角パイプ
穴1か所 8本

B パイプ

15×15mm 角パイプ
穴2か所(異なる面) 2本

I パイプ

15×15mm 角パイプ
穴2か所(同じ面) 2本

L パイプ

15×15mm 角パイプ 2本

AP パイプ

15×15mm 角パイプ 6本

AO パイプ

25×25mm 角パイプ 1本

連結バー

左右セット 2本


A パイプ

25×25mm 角パイプ 2本

クロスプレート

1枚


ボルト・部品一覧



A ボルトセット



D ボルトセット



B ボルトセット




ゴム脚 4個



ネジ 4本


C ボルトセット

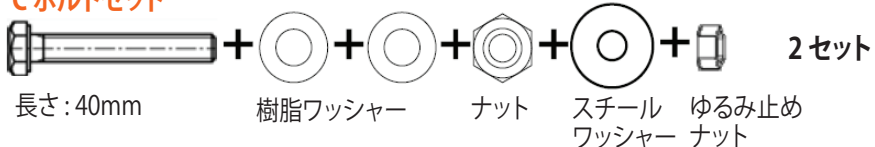

ゴムボルトキャップ 2個

STEP 1.1 - 1.2

左右の**Aパイプ**に**ゴム脚**をねじ込みます。

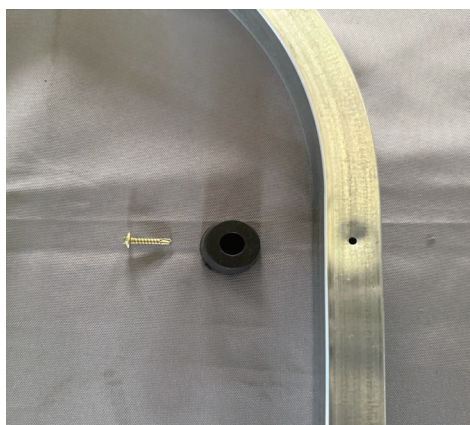

STEP 1.3 - 1.4




AOパイプを左右の**Aパイプ**に接続します。

必要に応じて、**ゴムハンマー**または**木槌**を使用してください。



STEP 2.1 - 2.2

左右の**Bパイプ**に**ゴム脚**をねじ込みます。

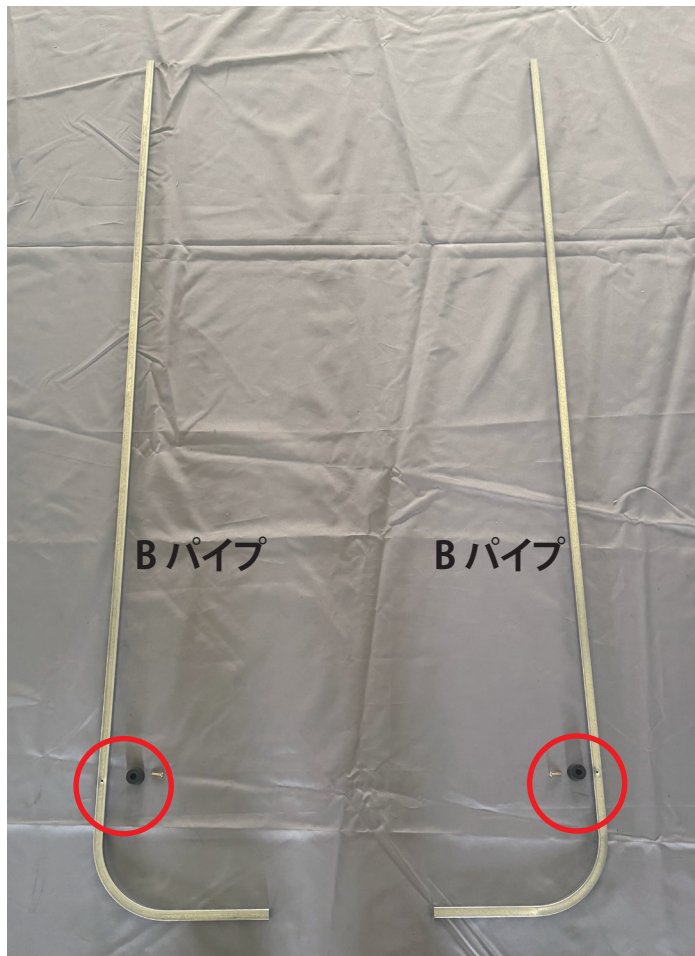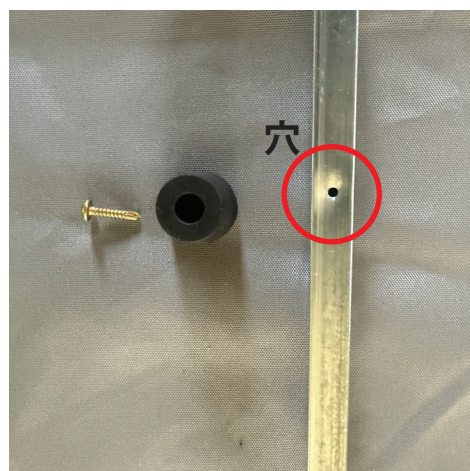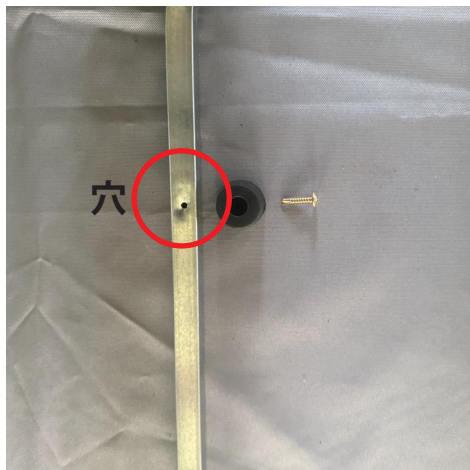

STEP 3.1

クロスプレートを**Aパイプ**に取り付けます。クロスプレートには、バイクシールドを床面に固定するための**アンカーボルト用の穴**が2か所あります。




STEP 3.2 - 3.5

左右の**Aパイプ**を、**Bボルトセット**で連結バーに固定します。


左右の**Bパイプ**を、**Aボルトセット**で連結バーに固定します。



Bパイプの穴の両側に樹脂ワッシャーを取り付けます。
Bパイプと連結バーを、ゆるみ止めナットで固定します。

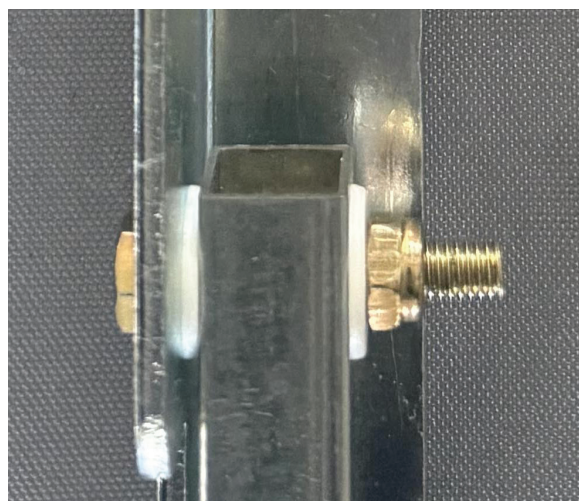

BパイプとIパイプの比較

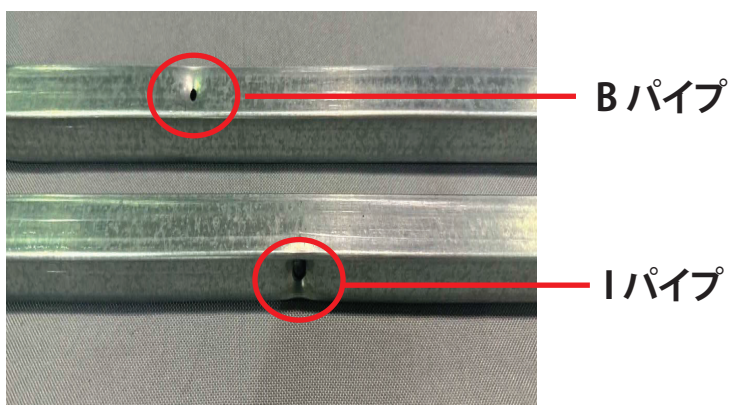


STEP 4

すべてのボルトは、本体の外側から内側へ向けて差し込んでください。

LパイプとAパイプを、Dボルトセットで固定します。

Iパイプと連結バーを、Aボルトセットで固定します。

IパイプとLパイプを、Bボルトセットで固定し、最後にゴムボルトキャップを取り付けます。

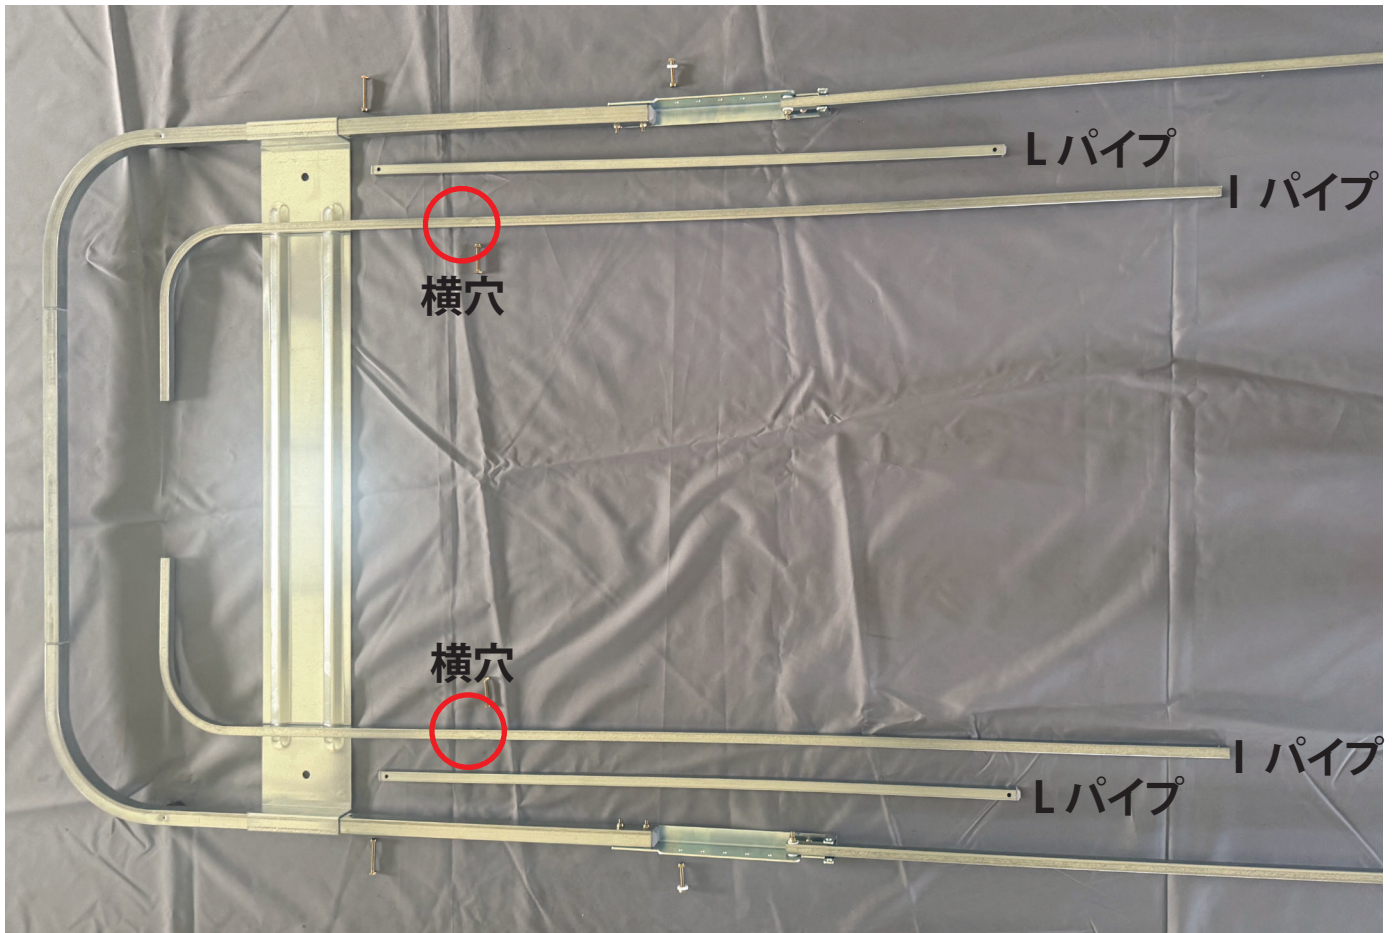

LパイプとAパイプを、Dボルトセットで固定します。

Iパイプと連結バーを、Aボルトセットで固定します。



IパイプとLパイプを、Bボルトセットで固定します。



左右のゴムボルトキャップを取り付けます。





STEP 5

左右それぞれ4本のCパイプを、連結バーに取り付けます。


3本目のCパイプ(左右)は、Cボルトセットを使用します。ボルトは、本体の**内側から外側**へ向けて差し込んでください。**Cボルトセット**は、この工程では**最初のナットのみ締め付け**ます。(スチールワッシャーとゆるみ止めナットは、カバーをフレームにかぶせた後に取り付けます。)

それ以外のCパイプ(左右)は、**Aボルトセット**を使用します。ボルトは、本体の**外側から内側**へ向けて差し込んでください。



Before

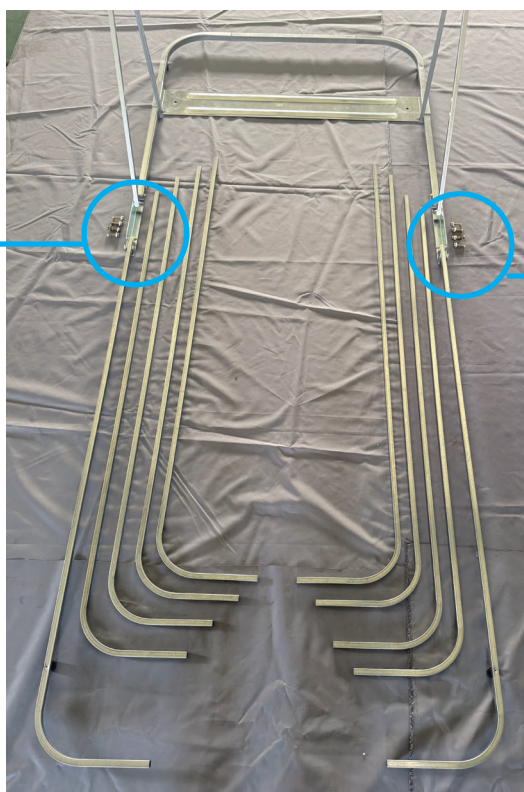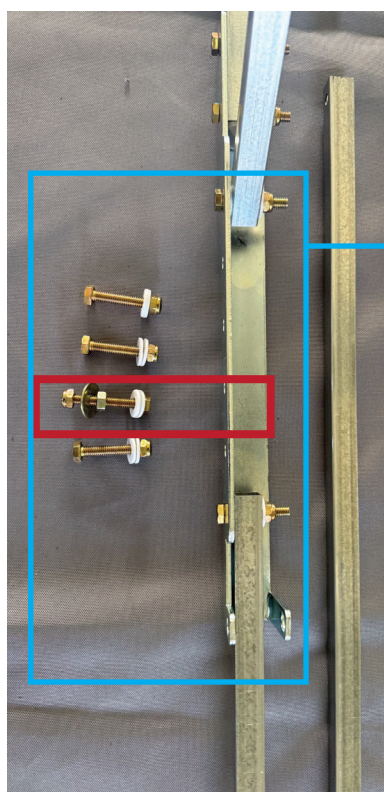

Before

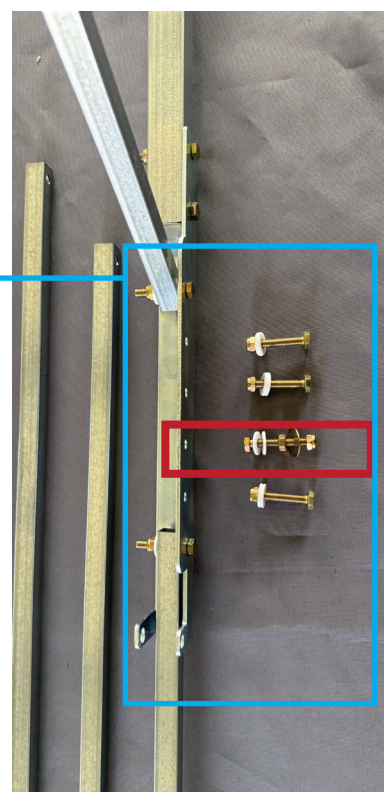

STEP 5 完成図

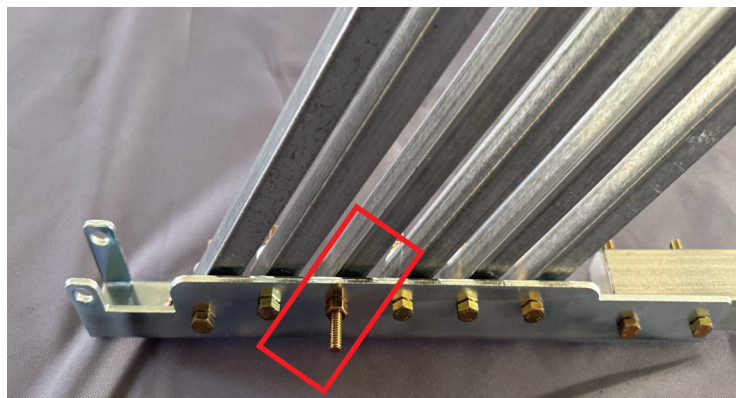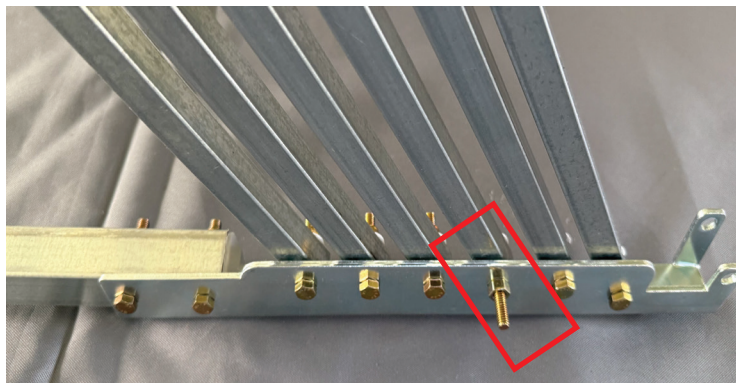

* カバーの取り付け *

フレームを、次の順番でカバーに差し込んでください。

Iパイプ(左右) → Cパイプ(左右4組) → Aパイプ(前側・下部) → Bパイプ(後側・下部)

STEP 6

カバーの前側(FRONT)と後側(REAR)を確認します。

カバーには、「**FRONT**」と「**REAR**」の表示があります。





STEP 6.1

APパイプを**中央ポケット**に通し、**左右のIパイプ**に**接続**します。

中央ポケットは、カバーの前側付近にあります。



STEP 6.2 - 6.5

左右のポケットに**Cパイプ**をそれぞれ通し、**APパイプ**で**左右を接続**します。

同じ手順で、4組すべてのCパイプを取り付けます。



STEP 6.6

前面の**大きなベロクロ**を開きます。

接続したAOパイプとAパイプを包み込むように巻き付け、ベロクロを留めます。


STEP 7.1 - 7.2

Bパイプを、**カバー左右のサイドポケット**に通します。



STEP 7.3

APパイプを**左右のBパイプ**に**接続**します。

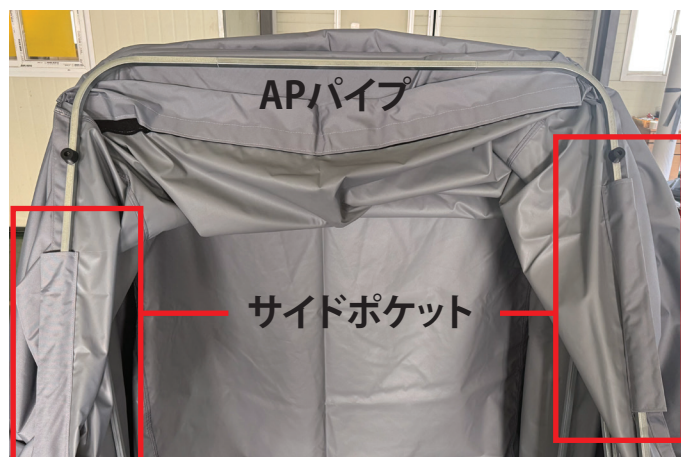

STEP 7.4

後面の大きなベロクロを開きます。

接続したAPパイプとBパイプを包み込むように巻き付け、ベロクロを留めます



STEP 7.5




スチール製カバーリングをCボルトに通し、スチールワッシャーを取り付けてから、ゆるみ止めナットを締め付けます。

ベロクロストラップを留めます



前面・後面・側面のベロクロストラップを調整し、フレームにしっかりフィットするように固定してください。

必要に応じて、連結バーの左右どちらにも南京錠を取り付けることができます。

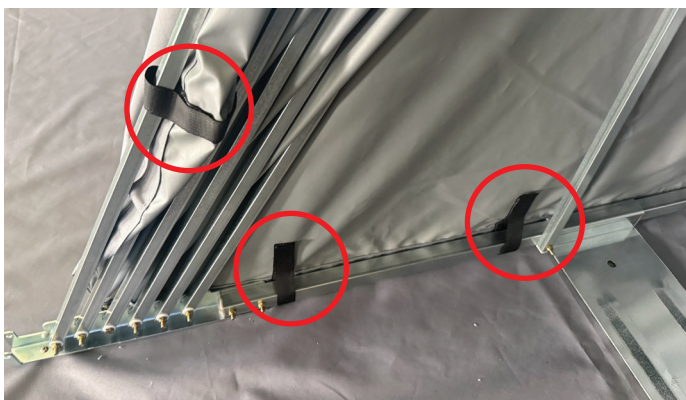

後方

前方