




# Notice de montage de The Bike Shield


Vous venez d'acquérir la solution de rangement la plus perfectionnée et pratique du marché. Veuillez consulter la "Liste des tubes de la structure" et la "Liste des boulons" avant de commencer à monter votre abri de stockage. Veuillez suivre les instructions de montage dans l'ordre, en partant de l' "Étape 1" jusqu'à l' "Étape 7".

The Bike Shield comprend une garantie de 1 an valable en cas de défaut au niveau des matériaux ou de la fabrication. The Bike Shield se fixe dans le sol à l'aide d'une plaque transversale et de boulons d'ancrage pour empêcher The Bike Shield de tomber quand il y a beaucoup de vent. Nous recommandons également d'installer The Bike Shield contre un mur. Il incombe à l'utilisateur de sécuriser l'installation de The Bike Shield pour empêcher les accidents pouvant être causés par des vents puissants, de fortes chutes de neige ou d'autres événements naturels. La garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés par les accidents, les modifications apportées au produit, les mauvaises installations, le feu, les tremblements de terre, les inondations, la foudre, les tempêtes et autres catastrophes naturelles.

## - Liste des tubes de la structure -

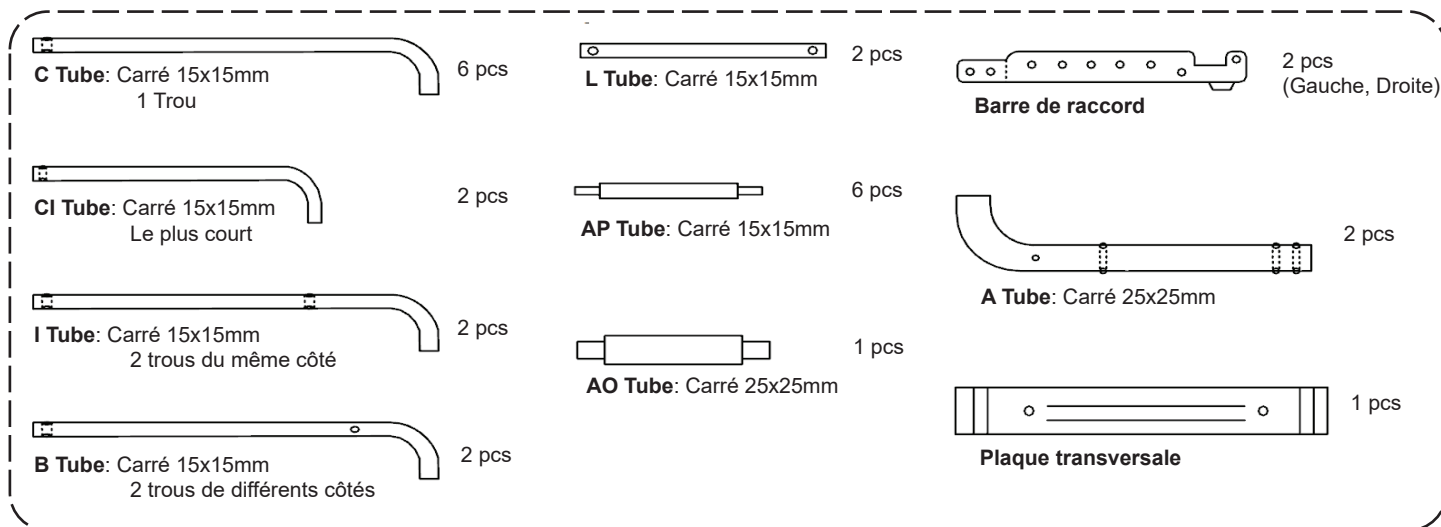

## - Liste des boulons -

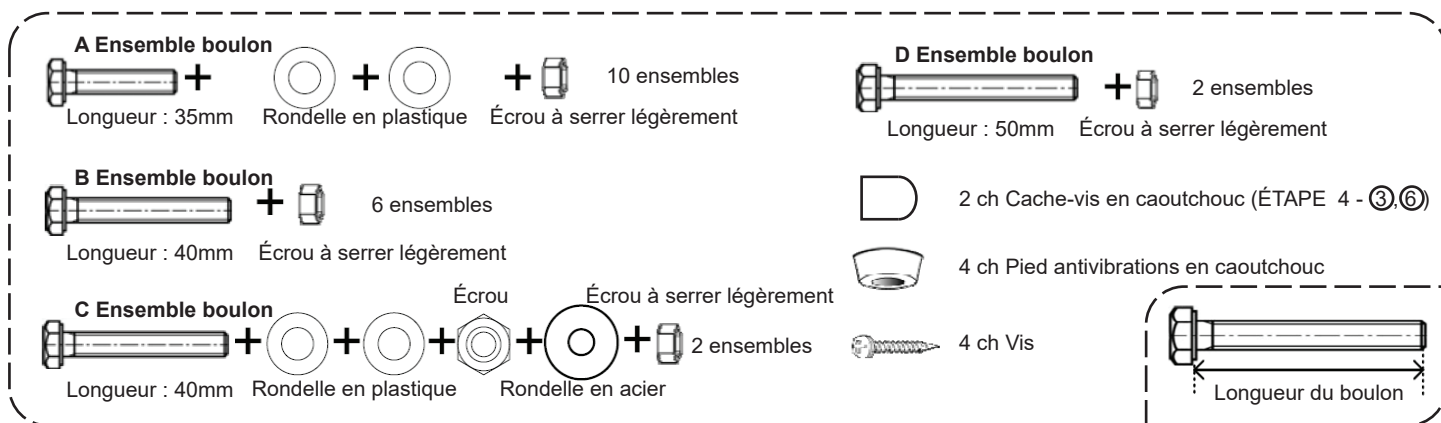

\* Pendant l'assemblage, faites attention aux côtés coupants comme le coin de la plaque transversale. Un tournevis et une clé de 10 mm (13/32 pouces) sont nécessaires au montage de The Bike Shield.


► Vidéo de montage de The Bike Shield sur <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>

**Le Bike Shield doit être attaché au sol.**




# Montage de la structure de The Bike Shield

## - ÉTAPE 1 -

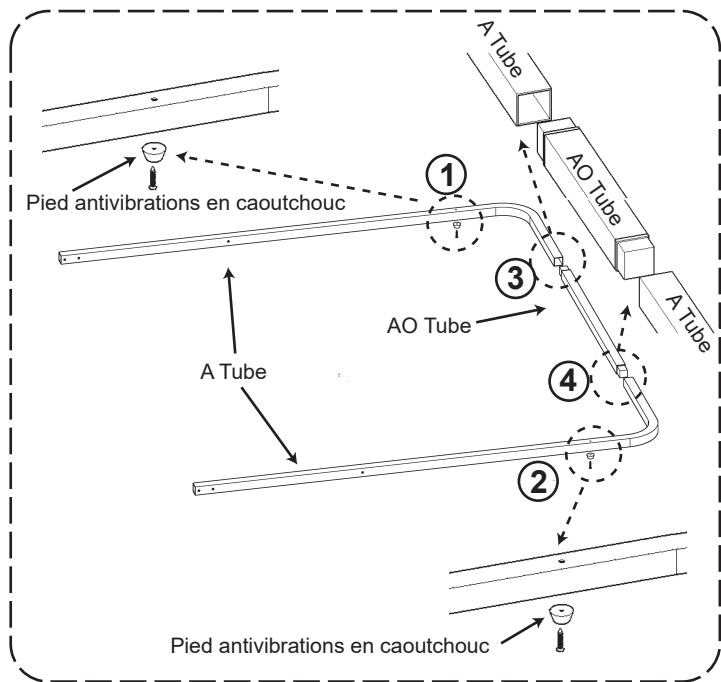

## - ÉTAPE 2 -

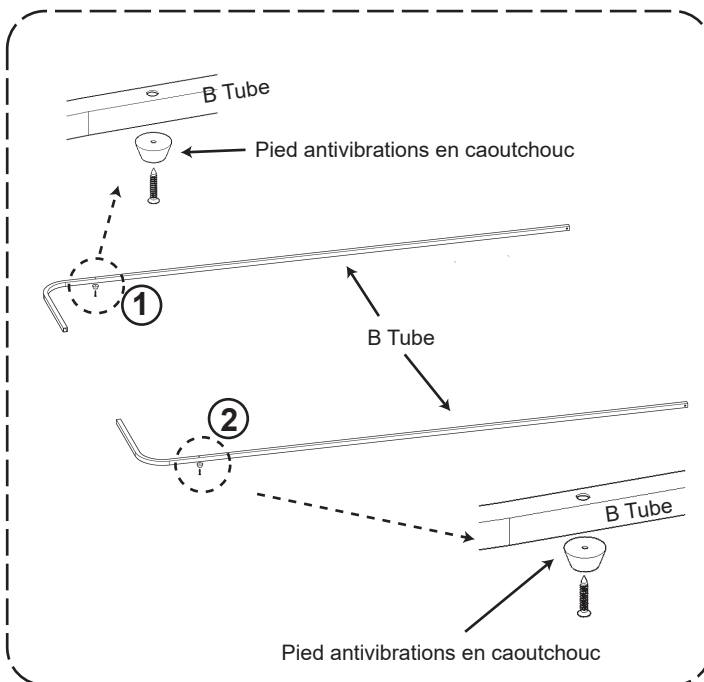


- ①, ② Vissez le pied antivibrations en caoutchouc au A Tube.  
③, ④ Assemblez le AO Tube aux 2 A Tubes (côté gauche et droit).

- ①, ② Vissez le pied antivibrations en caoutchouc au B Tube.

\* Utilisez un maillet en caoutchouc ou en bois pour assembler les tubes.

## - ÉTAPE 3 -

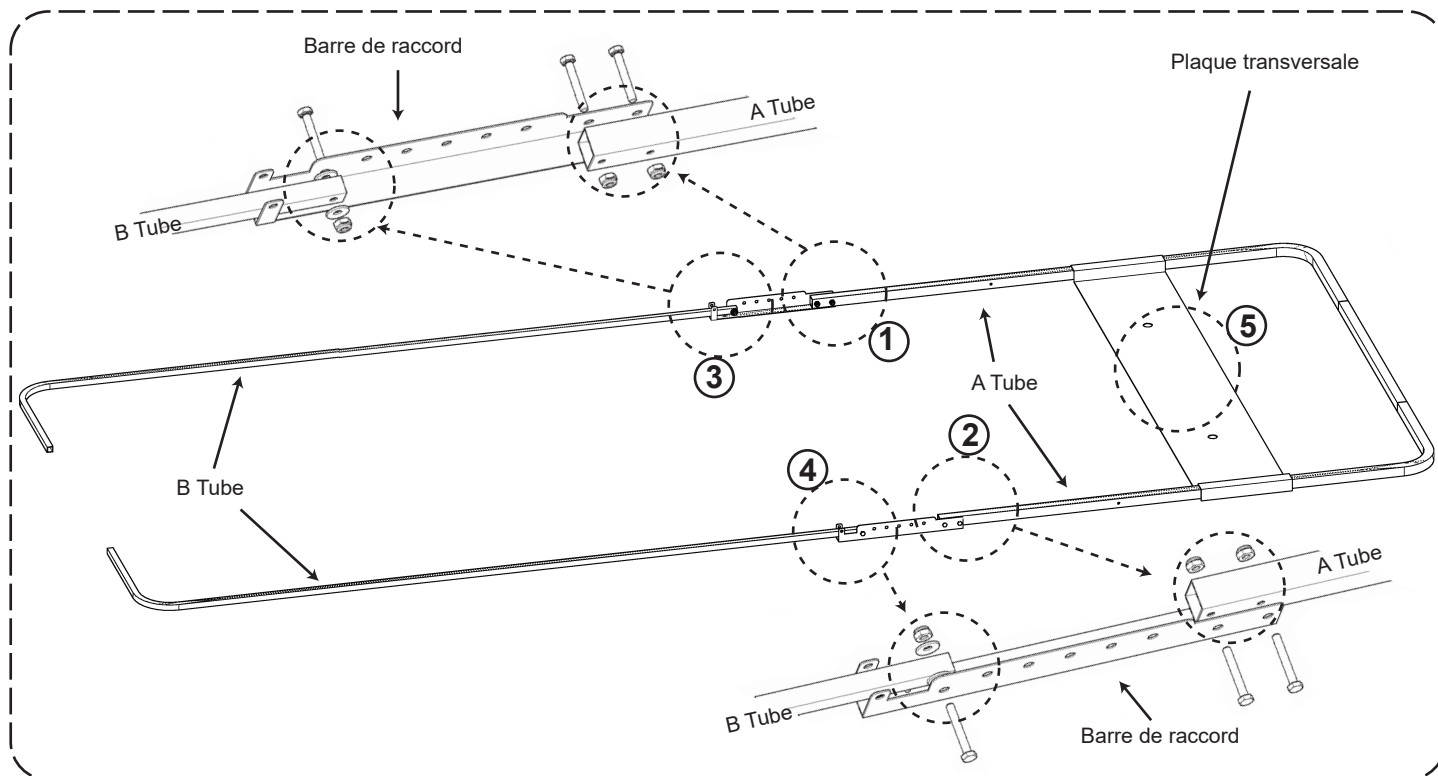


\* Tous les boulons doivent être insérés de l'extérieur vers l'intérieur de The Bike Shield.

- ①, ② Fixez le A Tube à la barre de raccord à l'aide de B l'ensemble boulon.  
③, ④ Fixez le B Tube à la barre de raccord à l'aide de A l'ensemble boulon.  
⑤ Placez la plaque transversale sur le A Tube. La plaque transversale dispose de 2 trous pour les boulons d'ancrage, pour la fixer au sol.



# Montage de la structure de The Bike Shield


## - ÉTAPE 4 -

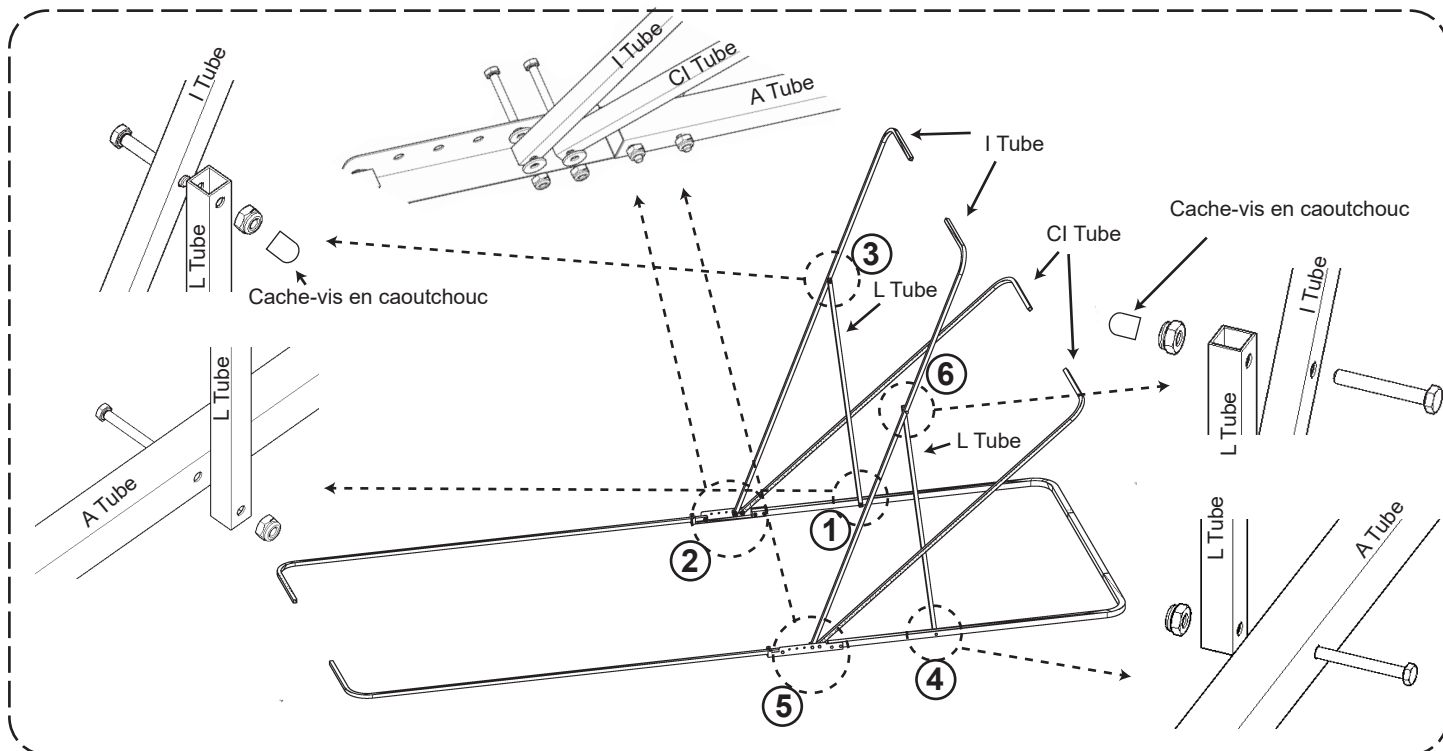

\* Tous les boulons doivent être insérés de l'extérieur vers l'intérieur de The Bike Shield.

- ①,④ Assemblez le L Tube au A Tube à l'aide de D l'ensemble boulon.
- ②,⑤ Fixez le CI Tube et I Tube I à la barre de raccord à l'aide de A l'ensemble boulon.
- ③,⑥ Fixez le I Tube au L Tube à l'aide de B l'ensemble boulon et ajoutez-y les cache-vis en caoutchouc.

## - ÉTAPE 5 -

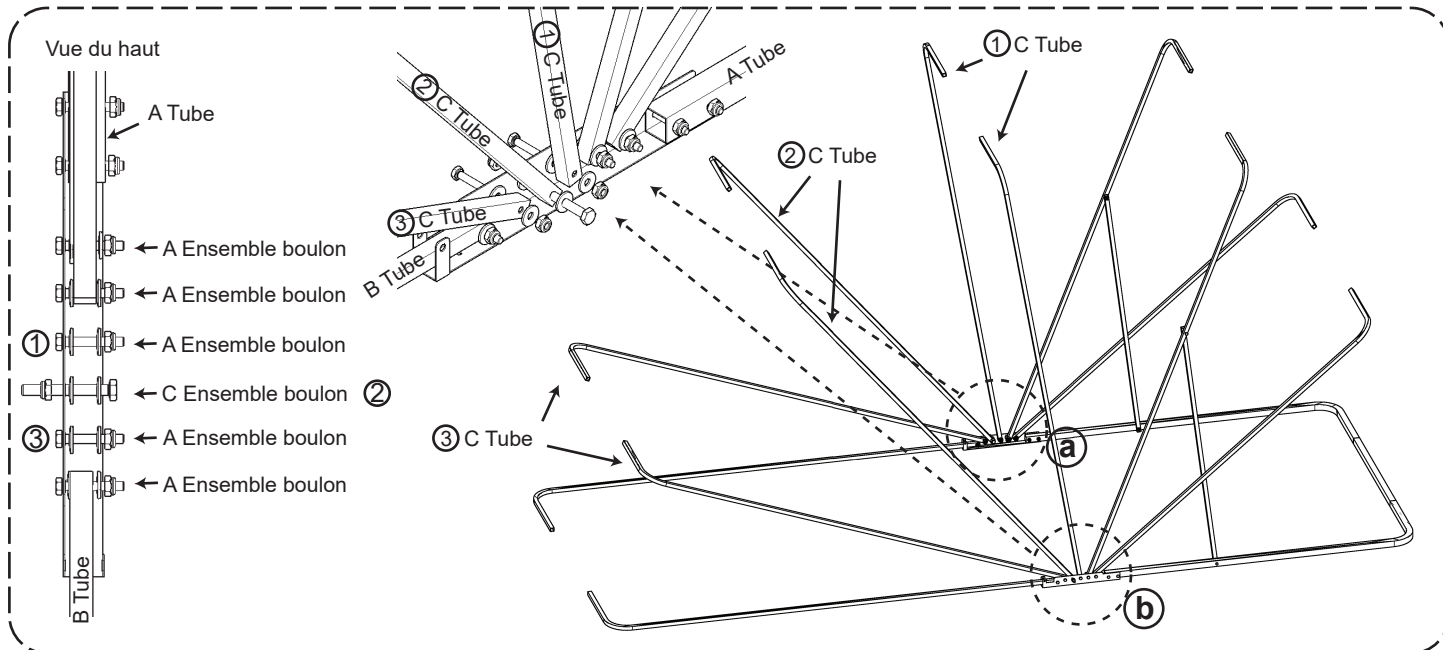

① Assemblez les 3 C Tubes ①, ②, ③ du côté gauche à l'aide de la barre de raccord.

② Assemblez les 3 C Tubes ①, ②, ③ du côté droit à l'aide de la barre de raccord.

Utilisez A l'ensemble boulon pour assembler les C Tubes ①, ③. Les boulons doivent être insérés de l'extérieur vers l'intérieur de The Bike Shield.


Utilisez C l'ensemble boulon pour fixer le C Tube ②. Le boulon doit être inséré de l'intérieur vers l'extérieur de The Bike Shield.

\* N'assemblez pas les AP Tubes. Les AP Tubes seront assemblés à la prochaine ÉTAPE.




## Montage de la bâche du The Bike Shield

### - ÉTAPE 6 -

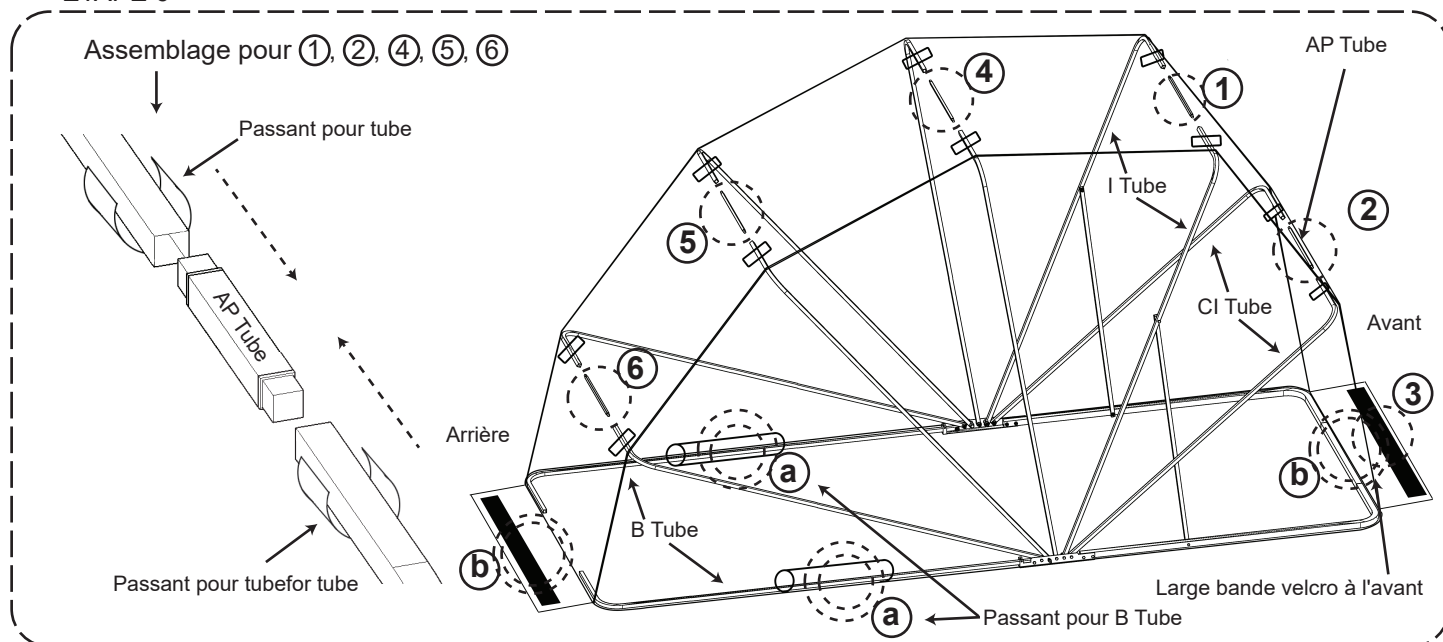

- (a) Identifiez les côtés avant et arrière de la bâche. **Côté arrière** de la bâche : 2 passants pour le tube B doivent être présents, comme indiqué sur le schéma.
- (b) "FRONT" et "REAR" (avant et arrière) sont estampillés de chaque côté.
- ① Faites passer le I Tube dans les passants et assemblez le AP Tube aux deux côtés du I Tube.
- ② Faites passer le CI Tube dans les passants et assemblez le AP Tube aux deux côtés du CI Tube.
- ③ Commencez par tirer le **côté avant** de la large bande velcro sous le AO Tube et attachez-les l'un à l'autre.
- ④, ⑤, ⑥ Assemblez les C Tubes aux AP Tubes : faites passer un C Tube dans les passants situés de chaque côté des AP Tubes (à gauche et à droite) et assemblez le tout.

### - ÉTAPE 7 -

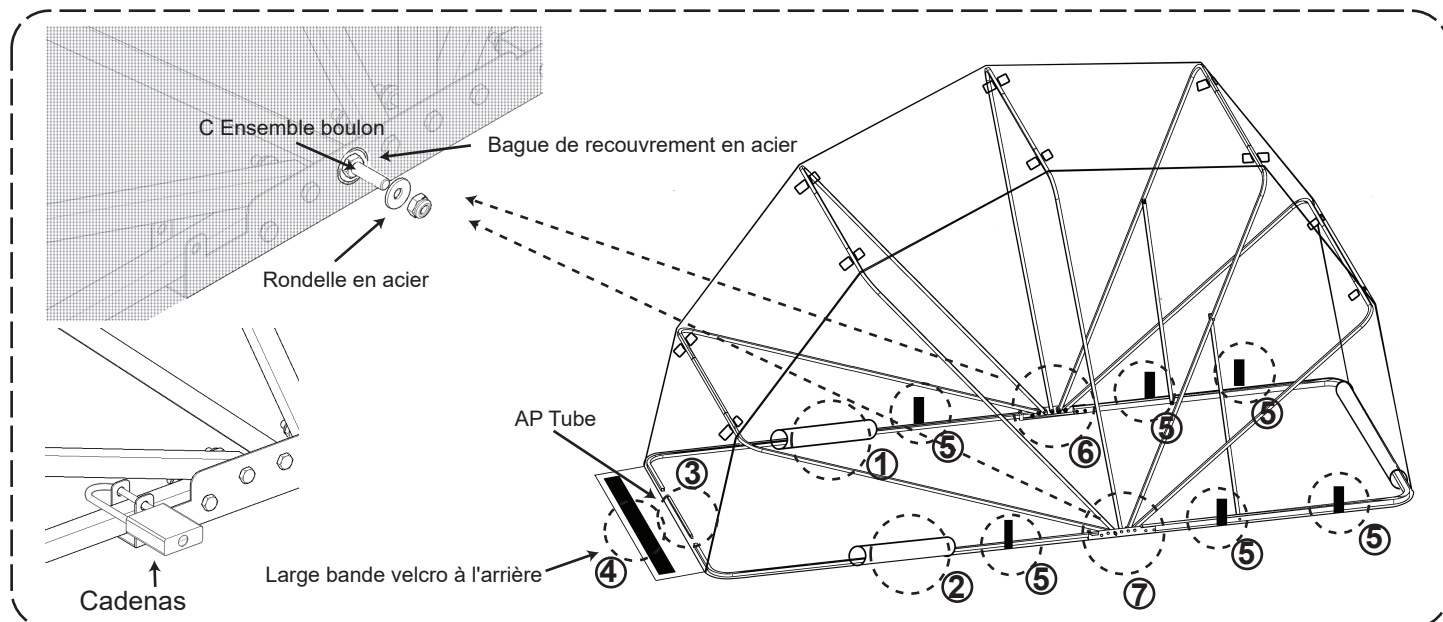

- ①, ② Faites passer le B Tube dans les passants situés à gauche et à droite de la bâche.
- ③ Assemblez les deux côtés du AP Tube au B Tube.
- ④ Faites passer la large bande velcro située à l'arrière de l'abri sous les AP et B Tubes puis attachez la large bande velcro.
- ⑤ Attachez les scratchs.
- ⑥, ⑦ Insérez la bague de recouvrement en acier sur C l'ensemble boulon, insérez la rondelle en acier et serrez les écrous qui étaient desserrés.

\* Ajustez le serrage des bandes velcro de l'avant et de l'arrière ainsi que les scratchs latéraux pour que la structure soit bien couverte par la bâche.

\* Vous pouvez vous servir d'un cadenas à gauche ou à droite de la barre de raccord.

\* Dimensions des cadenas: <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>