




Istruzioni di montaggio The Bike Shield


Avete appena acquistato la tenda protettiva per moto più all'avanguardia sul mercato. Prima di procedere all'assemblaggio vi preghiamo di verificare l'elenco "Struttura tubolare" e l'elenco "Bulloni". Seguire attentamente le istruzioni in ordine dal "PASSAGGIO 1" al "PASSAGGIO 7".

The Bike Shield prevede una garanzia di un anno per la sostituzione in caso di materiale difettoso ed errori di fabbricazione. The Bike Shield deve essere fissata al suolo tramite la piastra a croce ed i bulloni di ancoraggio in modo da evitare che si rovesci in caso di forte vento. Si consiglia di appoggiare The Bike Shield al muro. È responsabilità del cliente accertarsi che The Bike Shield sia ben assicurata ed eviti di causare alcun danno imputabile a forte vento, pesanti nevicate od altri disastri naturali. La garanzia non copre difetti o danni causati da incidenti, modifiche, errato montaggio, incendi, terremoti, esondazioni, fulmini, tempeste ed altri disastri naturali.

- Elenco struttura tubolare -

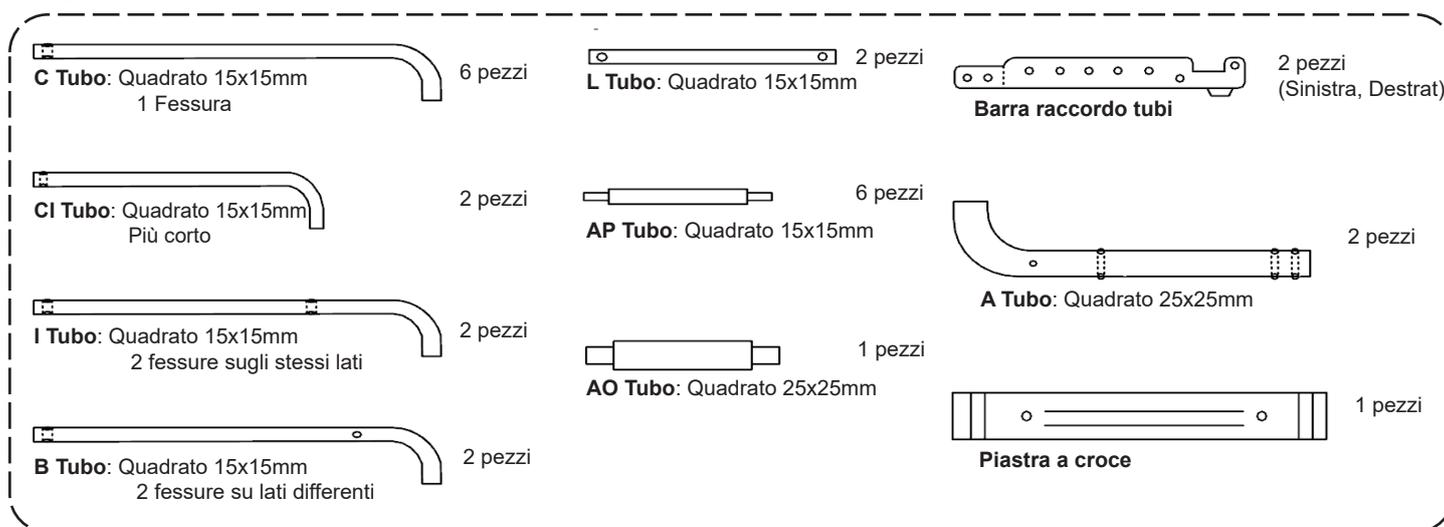

- Elenco bulloni -

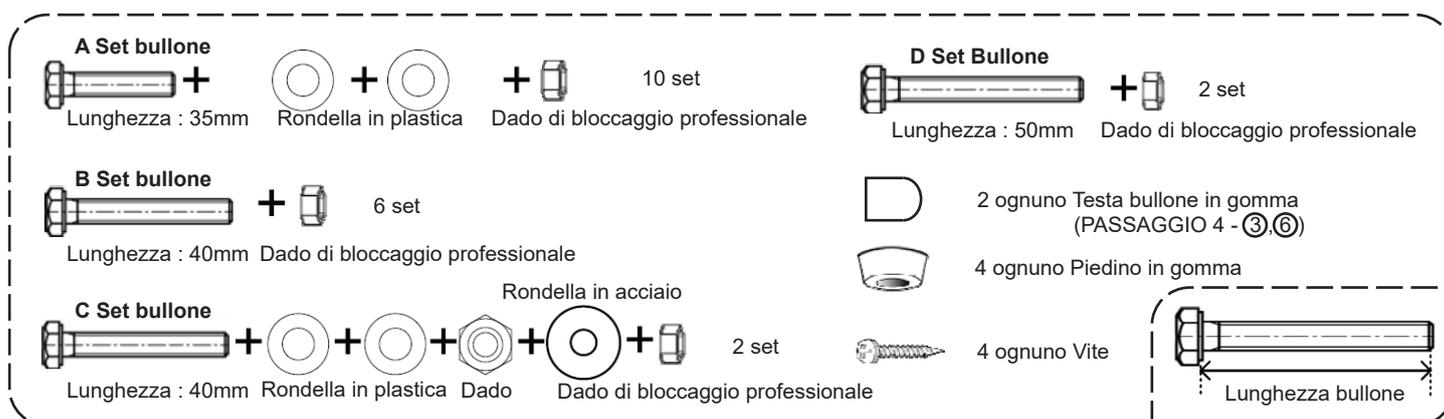

* Durante l'assemblaggio si prega di fare attenzioni alle superfici affilate, come per esempio i lati della piastra a croce. Per l'assemblaggio è necessario un cacciavite e chiavi inglesi 10mm (13/32").


► **Video montaggio della The Bike Shield** su <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>

Il Bike Shield deve essere fissato al terreno.




Montaggio struttura The Bike Shield

- PASSAGGIO 1 -

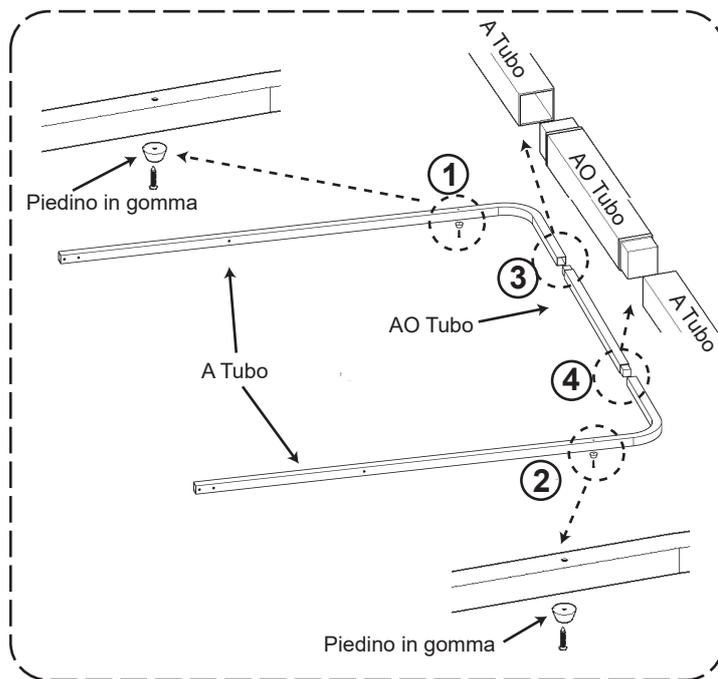

- PASSAGGIO 2 -

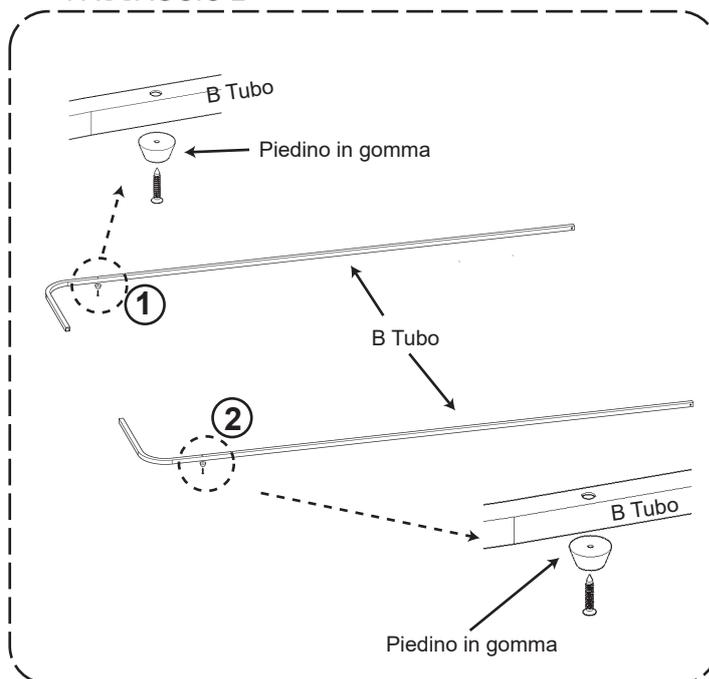


- ①, ② Inserire un piedino in gomma in un A Tubo.
 ③, ④ Collegare il AO Tubo con 2 A Tubi (lato destro e lato sinistro).

- ①, ② Inserire un piedino in gomma in un B Tubo.

* Usare un martello in legno o gomma per assemblare i Tubi.

- PASSAGGIO 3 -

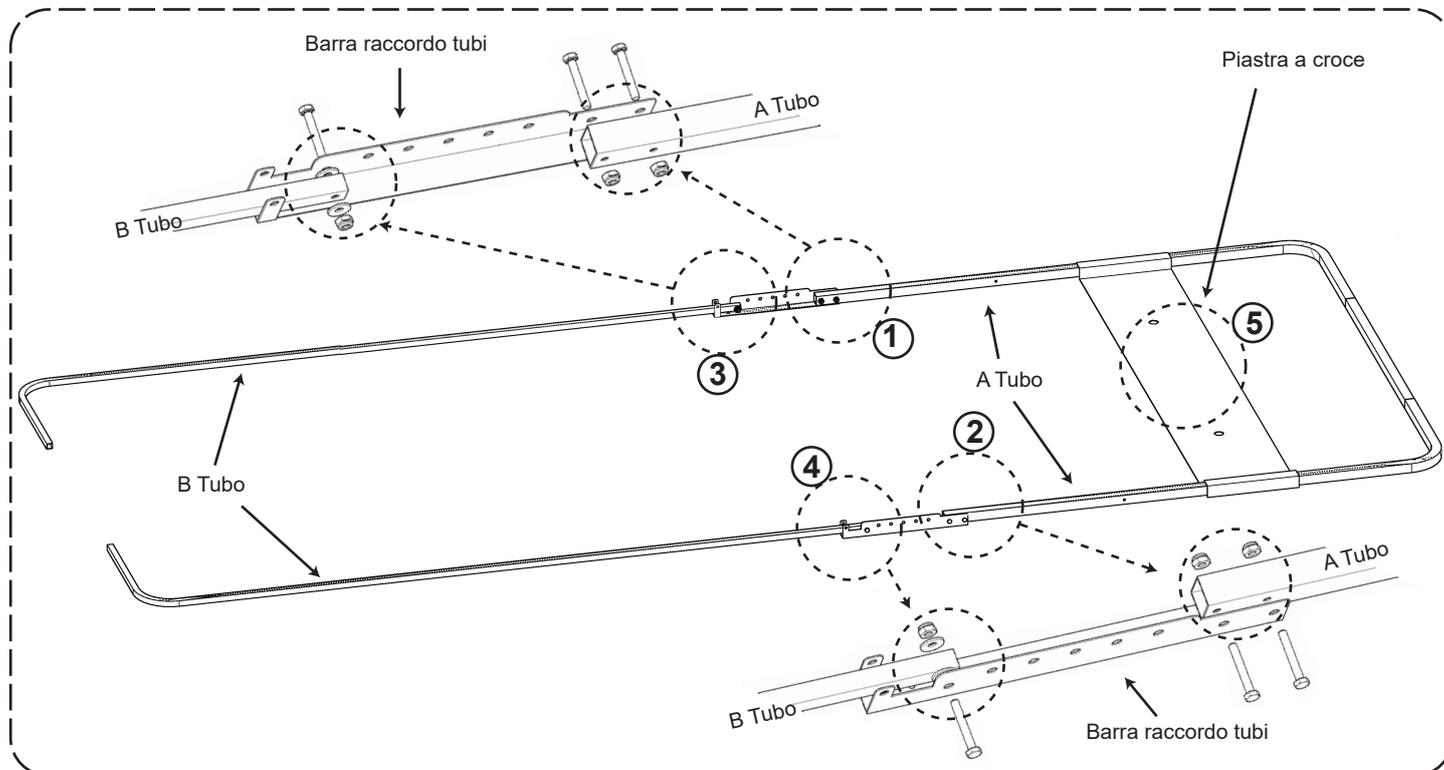


* Tutti i bulloni devono essere inseriti dall'esterno verso l'interno The Bike Shield.

- ①, ② Assemblare il A Tubo con la barra di raccordo tubi usando il B Set bullone.
 ③, ④ Assemblare il B Tubo con la barra di raccordo tubi usando il A Set bullone.
 ⑤ Posizionare la piastra a croce sul A Tubo. La piastra a croce ha due fessure per bulloni di ancoraggio per il fissaggio a terra.



Montaggio struttura The Bike Shield


- PASSAGGIO 4 -

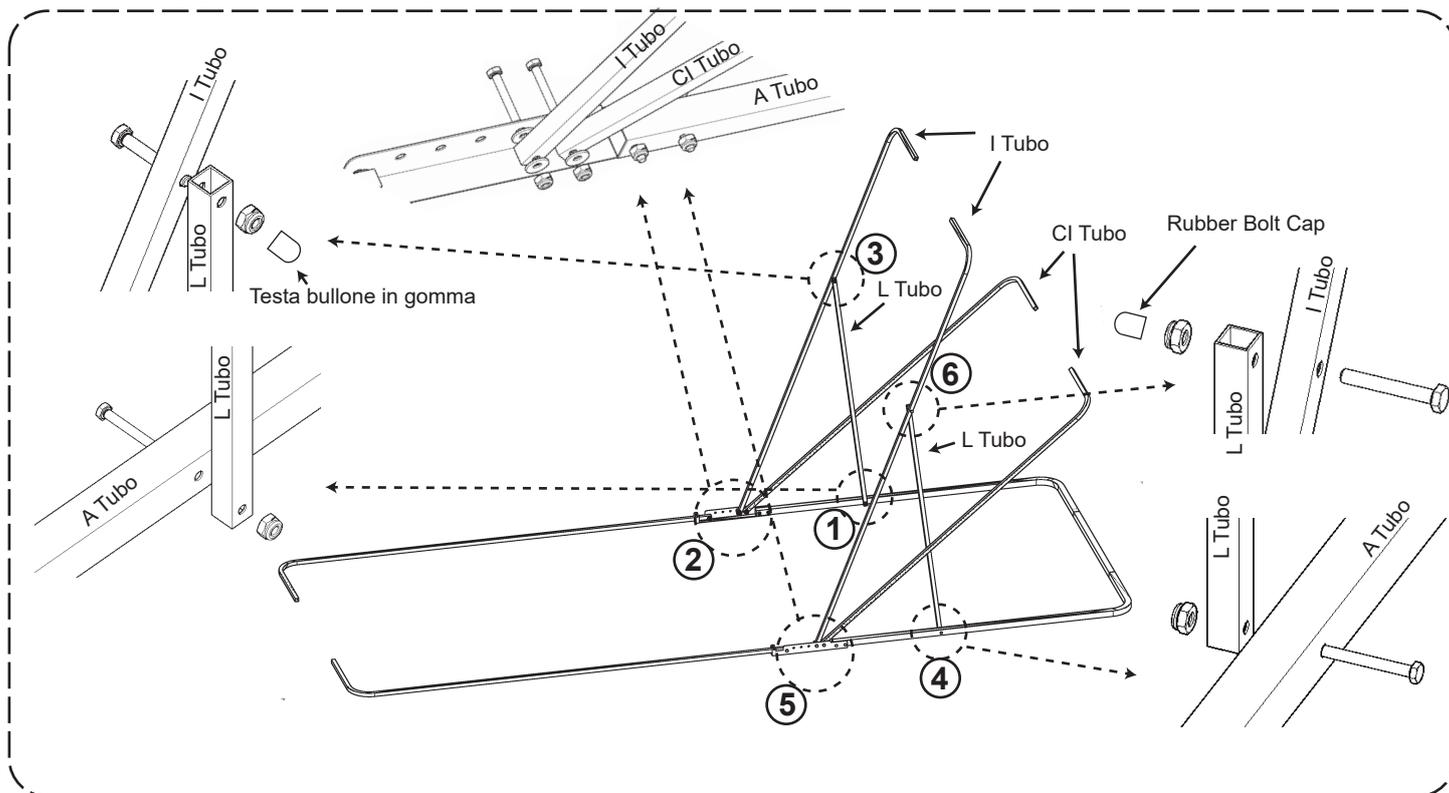

* Tutti i bulloni devono essere inseriti dall'esterno verso l'interno The Bike Shield.

- ①④ Assemblare il L Tubo con il A Tubo usando il D Set bullone.
- ②⑤ Assemblare il CI Tubo ed I Tubo con la barra di raccordo tubi usando il A Set bullone.
- ③⑥ Assemblare il I Tubo con il L Tubo usando il D Set bullone ed assemblare la testa di bullone in gomma.

- PASSAGGIO 5 -

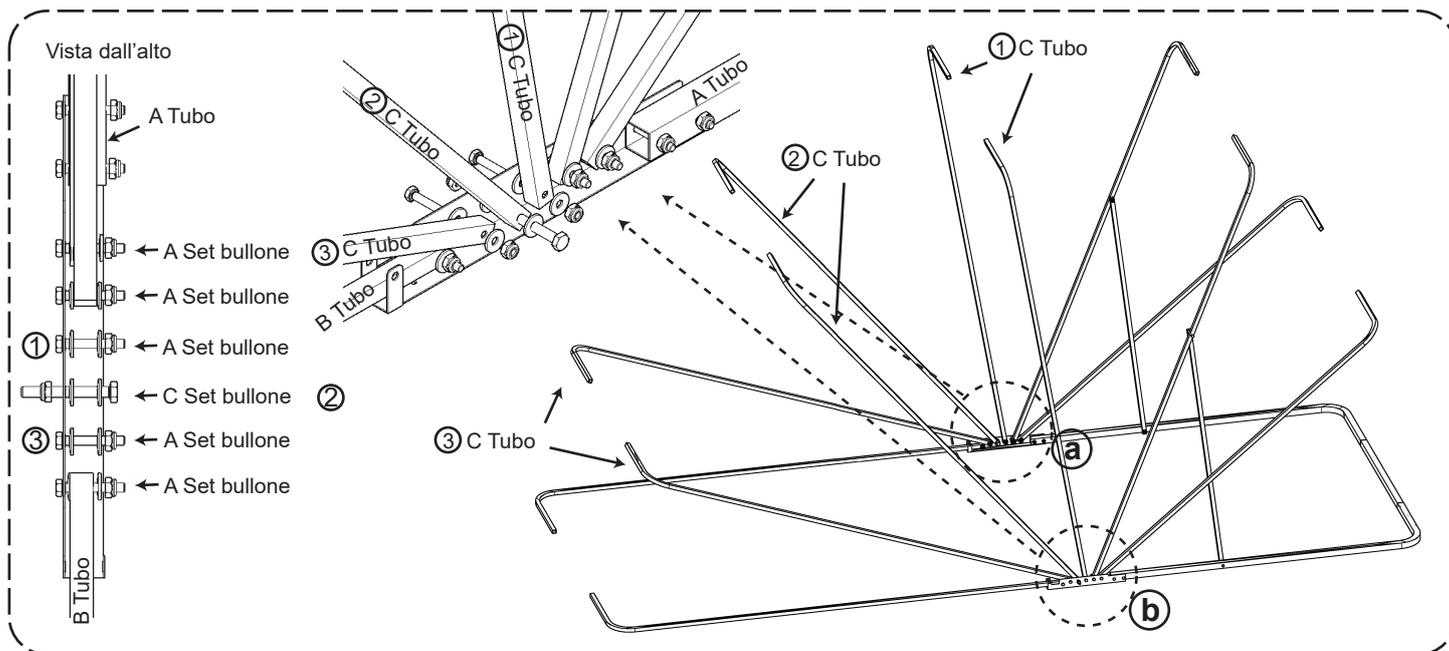

- a) Assemblare tre ①, ②, ③ C Tubi sul lato sinistro tramite la barra di raccordo tubi.
- b) Assemblare tre ①, ②, ③ C Tubi sul lato destro tramite la barra di raccordo tubi.

Usare il A Set bullone per assemblare ①, ③ i C Tubi. Tutti i bulloni devono essere inseriti **dall'esterno verso l'interno** della The Bike Shield.


Usare il C Set bullone per assemblare ② il C Tubo. Tutti i bulloni devono essere inseriti **dall'interno verso l'esterno** della The Bike Shield.

* Non assemblare i AP Tubi. L'assemblaggio dei AP Tubi è previsto solo nel prossimo PASSAGGIO.




Montaggio copertura The Bike Shield

- PASSAGGIO 6 -

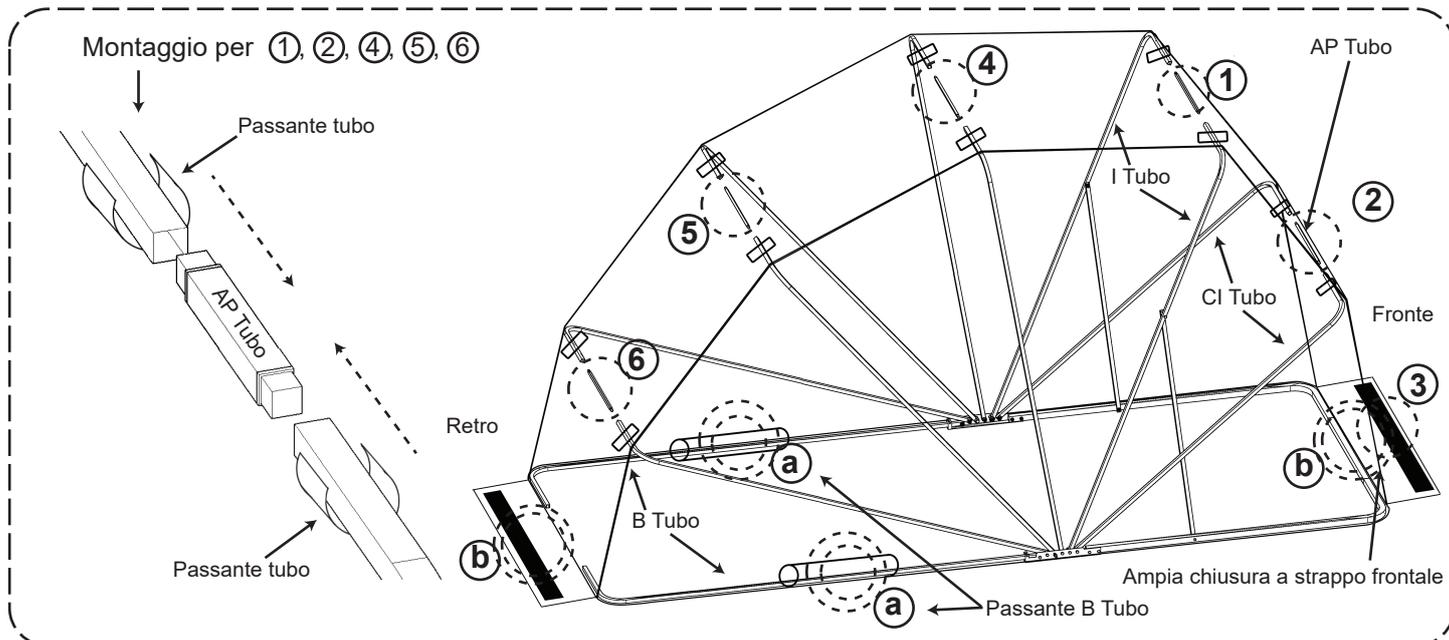

- ① Accertarsi quale sia il lato posteriore e quale l'anteriore della copertura. **Lato posteriore** copertura - assicurarsi che la posizione dei due passanti per B Tubo sia come mostrata nella figura.
- ② Scritta "FRONT" sulla parte anteriore e scritta "REAR" sulla parte posteriore.
- ③ Posizionare il I Tubo all'interno di un passante e collegarlo su entrambi i lati con il AP Tubo.
- ④ Posizionare il CI Tubo all'interno di un passante e collegarlo su entrambi i lati con il AP Tubo.
- ⑤ Iniziare ponendo l'ampia chiusura a strappo sul **lato anteriore** sotto il AO Tubo e richiudendoli assieme.
- ⑥ ④, ⑤, ⑥ Posizionare ogni coppia di C Tubi all'interno del lato sinistro e destro dei passanti e connettere con ogni AP Tubo.

- PASSAGGIO 7 -

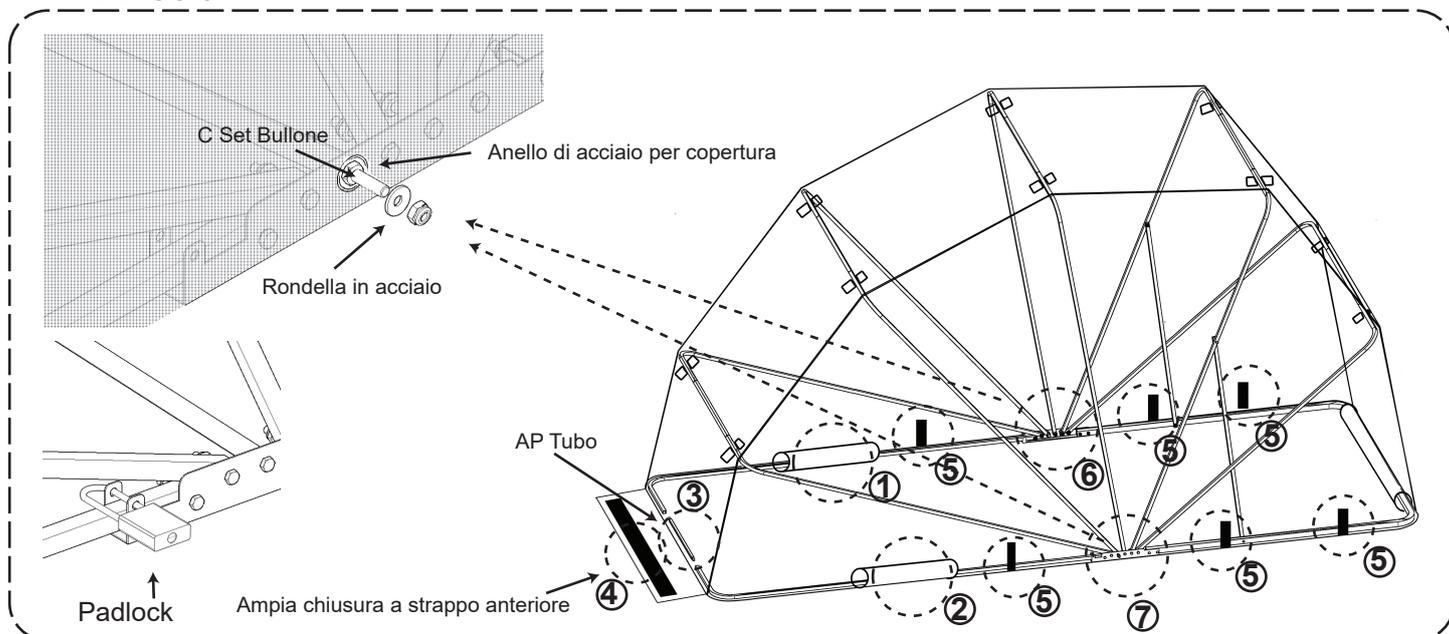

- ① ② Posizionare il B Tubo all'interno dei passanti su lato destro e sinistro della copertura.
- ③ Assemblare il AP Tubo con entrambi i lati del B Tubo.
- ④ Porre la patta dell'ampia chiusura a strappo anteriore sotto il lato anteriore del AP Tubo e del B Tubo e richiudere la patta.
- ⑤ Attaccare le cinghie in velcro.
- ⑥ ⑦ Inserire l'anello in acciaio per copertura nel C Set Bullone, inserire la rondella in acciaio e assicurare il tutto con il dado di bloccaggio.

* Regolare la tensione con le cinghie a strappo anteriore e posteriore e con le cinghie a strappo laterali, in modo che la copertura si adatti perfettamente alla struttura.

* È possibile usare il lucchetto sia sul lato destro che sinistro della barra di raccordo.

* Dimensioni del lucchetto: <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>