



Instrucciones de montaje del The Bike Shield

Acaba de adquirir el protector para motocicletas más práctico y avanzado del mercado. Por favor, asegúrese de comprobar la "Lista de piezas de la estructura" y la "Lista de fijaciones" antes de empezar con el montaje. Siga las instrucciones de montaje en orden, del "PASO 1" al "PASO 7".

The Bike Shield tiene un año de garantía de reemplazo por defectos de fabricación en los materiales o en la mano de obra. The Bike Shield debe fijarse al suelo mediante la barra transversal y los pernos de anclaje con tal de evitar caídas causadas por vientos fuertes. También se recomienda situar el protector pegado a la pared. Es responsabilidad del cliente inmovilizar The Bike Shield con tal de evitar accidentes causados por vientos fuertes, nevadas intensas u otros desastres naturales. La garantía no incluye defectos o daños causados por accidentes, alteraciones, un montaje incorrecto, incendios, terremotos, inundaciones, relámpagos, tormentas, u otros desastres naturales.

- Frame Tube List -

	6 uds		2 uds		2 uds (Izquierda, Derecha)
	2 uds		6 uds		2 uds
	2 uds		1 uds		1 uds
	2 uds				

- Lista de fijaciones -

A Set de pernos Longitud: 35mm			10 sets	D Set de pernos Longitud: 50mm		2 sets
B Set de pernos Longitud: 40mm			6 sets			2 c/u Embellecedor de goma (PASO 4 - ③, ⑥)
C Set de pernos Longitud: 40mm						4 c/u Pata de goma
			2 sets			4 c/u Tornillo
						Longitud del perno

* Por favor, durante el montaje, tenga cuidado con las partes afiladas, como el filo de la barra transversal. Para montar The Bike Shield, se necesita un destornillador y una llave inglesa de 10 mm (13/32").


► **Vídeo con instrucciones de montaje del The Bike Shield** <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>

Nuestra cubierta protectora para motocicletas The Bike Shield debe fijarse al suelo.




Instrucciones de montaje de la estructura del The Bike Shield

- PASO 1 -

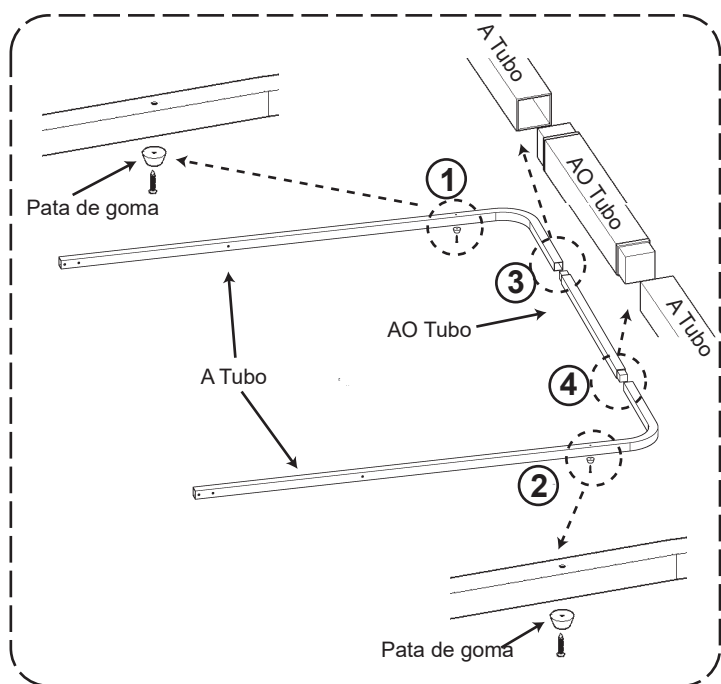

- PASO 2 -

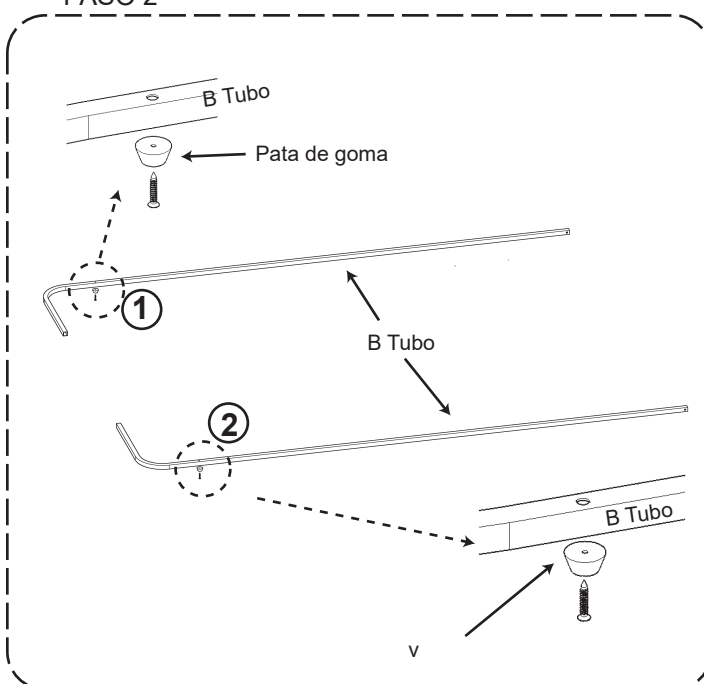


①, ② Atornillar las patas de goma a los A Tubo.

③, ④ Conectar el AO Tubo a ambos A Tubo
(lado derecho e izquierdo).

* Usar un martillo de goma o madera para conectar los Tubos.

①, ② Atornillar las patas de goma a los B Tubo.

- PASO 3 -

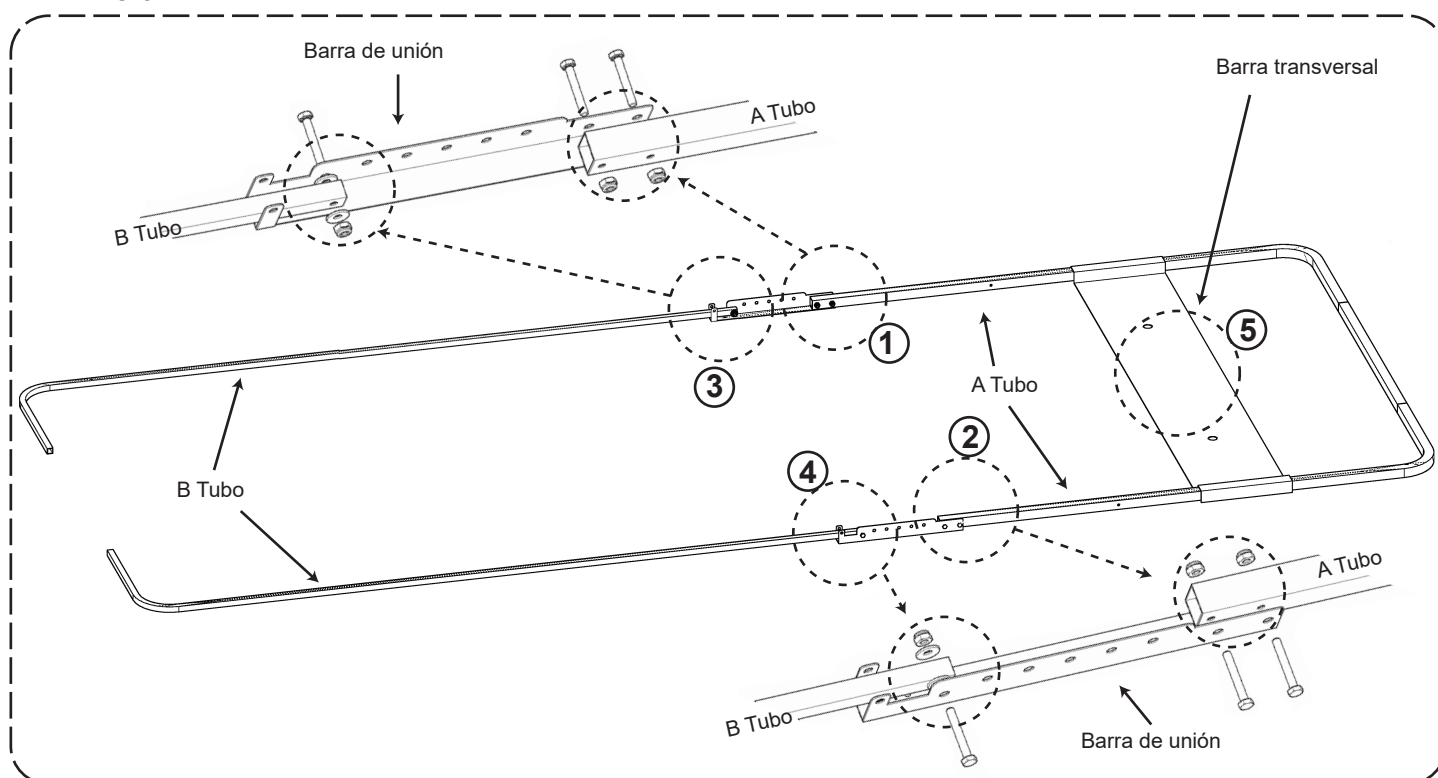

* Todos los pernos deben insertarse desde la parte exterior a la interior.

①, ② Juntar los A Tubo con la barra de unión utilizando el B Set de pernos.


③, ④ Juntar los B Tubo con la barra de unión utilizando el A Set de pernos.

⑤ Colocar la barra transversal sobre los A Tubos. La barra transversal tiene dos orificios para fijarla al suelo con los pernos de anclaje.



Instrucciones de montaje de la estructura del The Bike Shield


- PASO 4 -

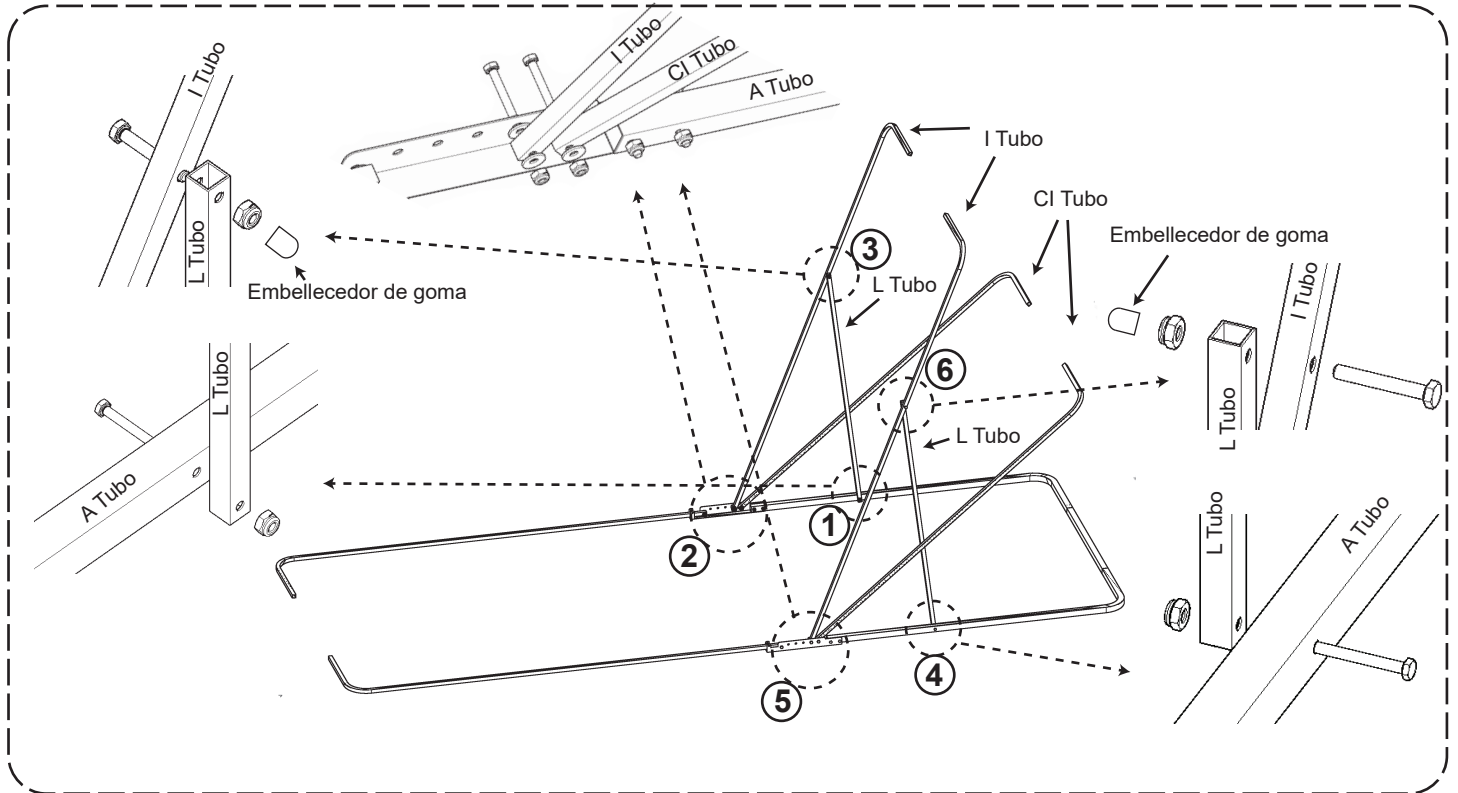

* Todos los pernos deben insertarse desde la parte exterior a la interior.

- ①,④ Juntar los L Tubo con los A Tubo utilizando el D Set de pernos.
- ②,⑤ Juntar los CI Tubos y I Tubos con la barra de unión utilizando el A Set de pernos.
- ③,⑥ Juntar los I Tubos con los L Tubos utilizando el B Set de pernos y colocar los embellecedores.

- PASO 5 -

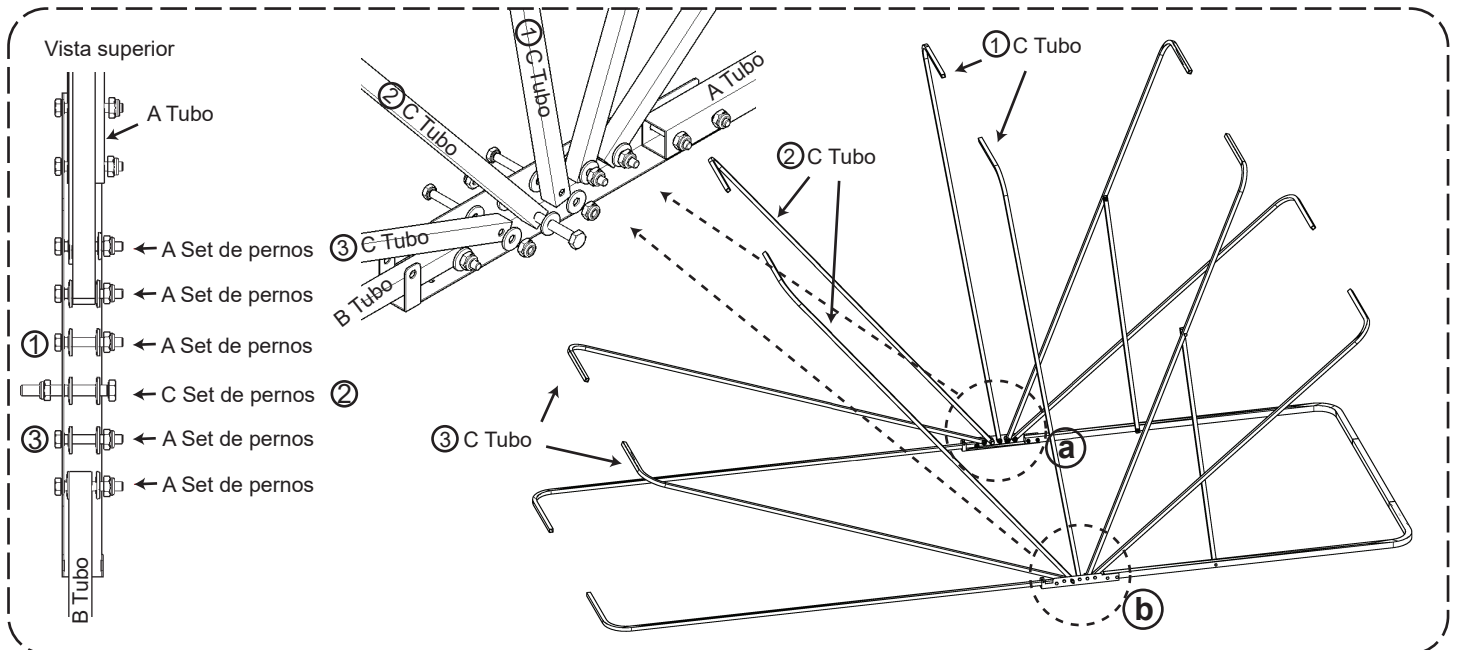

a) Juntar tres ①, ②, ③ C Tubo con la barra de unión izquierda.

b) Juntar tres ①, ②, ③ Tubo con la barra de unión derecha.

Utilizar el A Set de pernos para juntar los C Tubo ①, ③. Todos los pernos deben insertarse desde **la parte exterior a la interior**.


Utilizar el C Set de pernos para juntar el C Tubo ②. Todos los pernos deben insertarse desde **la parte interior a la exterior**.

* No juntar los tubos AP. Los tubos AP se juntan en el siguiente PASO.




Instrucciones de montaje de la cubierta del The Bike Shield

- PASO 6 -

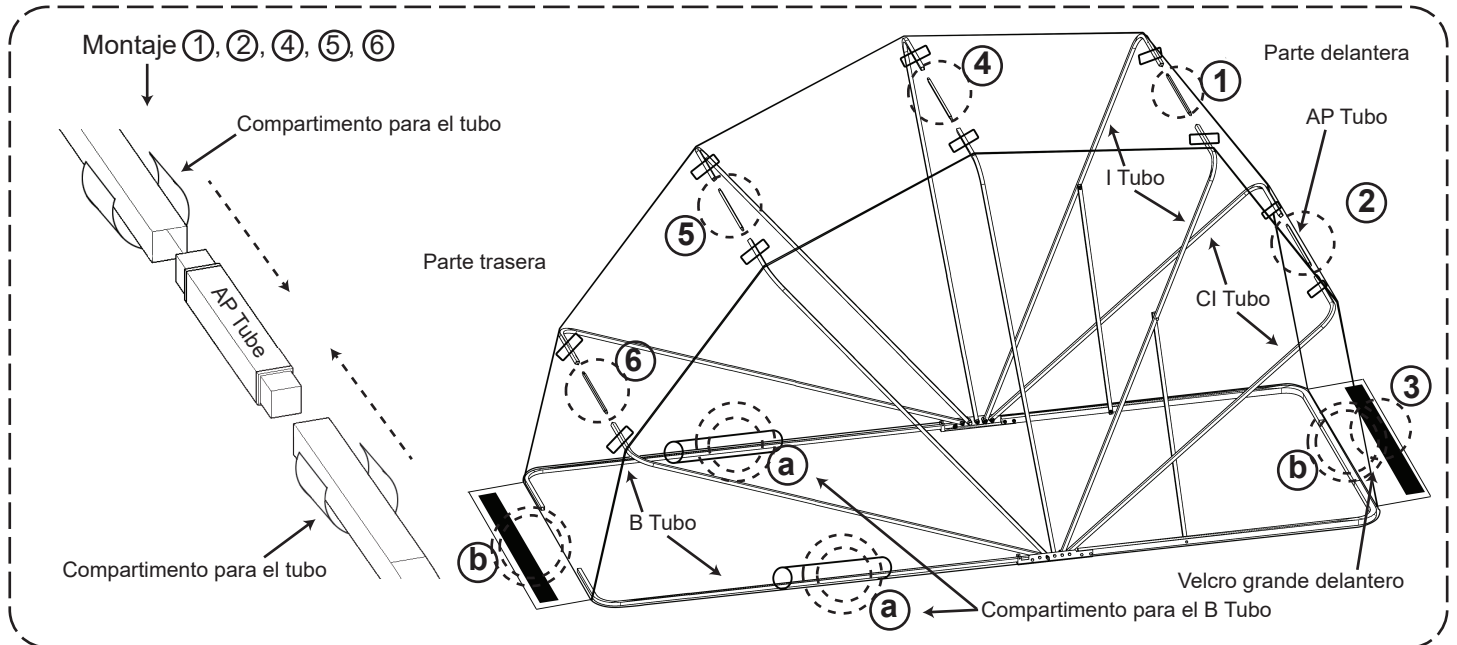

- ① Identificar la parte delantera y trasera de la cubierta. Como se muestra, la parte **trasera** de la cubierta tiene dos compartimentos para los B Tubo.
- ② Las palabras «FRONT» (delante) y «REAR» (detrás) están impresas en cada lado.
- ③ Colocar los I Tubos por sus compartimentos y conectar el AP Tubo con ambos I Tubos.
- ④ Colocar los CI Tubos por sus compartimentos y conectar el AP Tubo con ambos CI Tubos.
- ⑤ Empezar colocando la solapa con velcro **delantera** bajo el AO Tubo para unirlos.
- ⑥ ⑦ Colocar cada C Tubo por su compartimento derecho o izquierdo y unir a cada AP Tubo.

- PASO 7 -

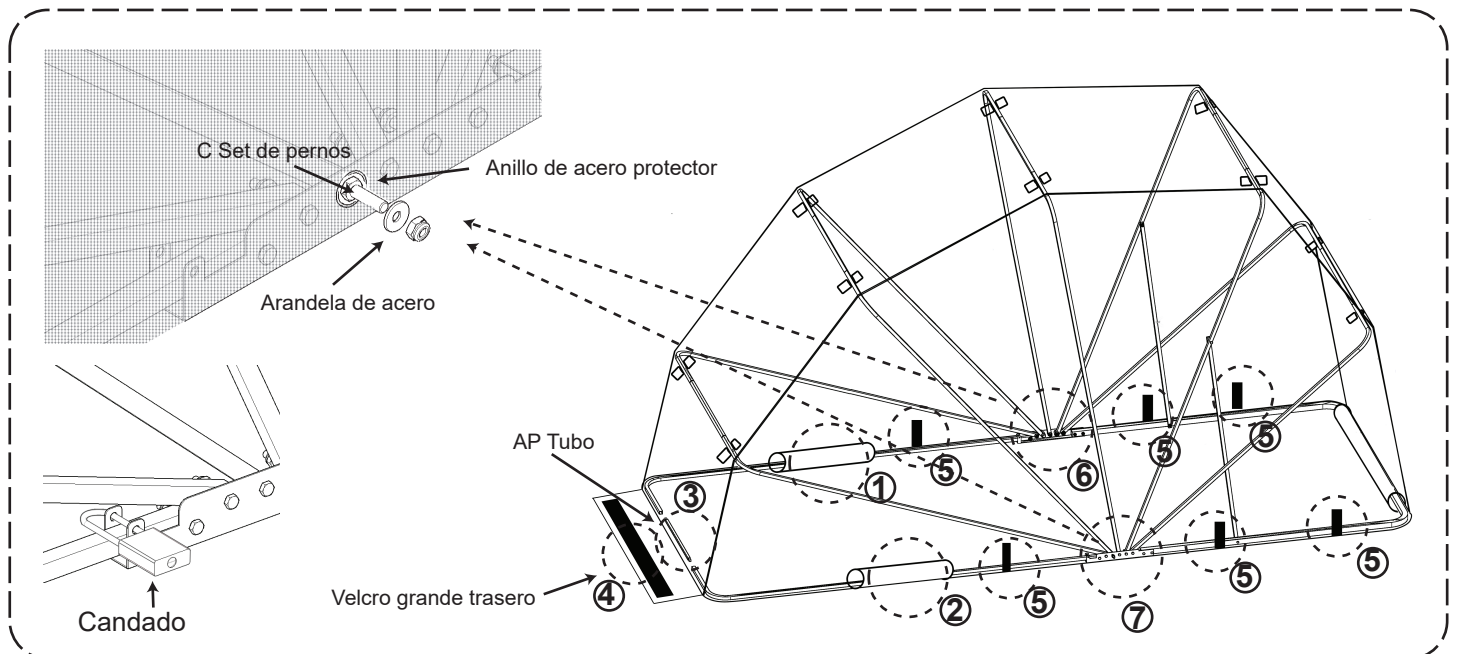

- ① ② Colocar los B Tubos por los compartimentos derecho e izquierdo de la cubierta.
- ③ Unir el AP Tubo con ambos B Tubo.
- ④ Colocar la solapa con velcro trasera bajo el AP Tubo y los B Tubos, y cerrar el velcro para unirlos.
- ⑤ Colocar las tiras de velcro.
- ⑥ ⑦ Insertar el anillo de acero protector en el C Set de pernos, colocar la arandela de acero y fijar la tuerca autoblocante.
- * Ajuste la tensión de la cubierta con las tiras de velcro laterales, delantera y trasera para cubrir la estructura adecuadamente.
- * Puede usar un candado en la parte derecha o izquierda de la barra de unión.
- * Dimensiones del candado: <http://thebikeshield.com/assemblyinstruction.php>